

舜耕校区（东一教）

多媒体设备使用操作流程

尊敬的老师，您好！

为方便您使用新多媒体教室设备控制系统，
请您仔细阅读一下本《指南》。


很简单哟

强调说明：这里的“新多媒体教室”指的是原
多媒体教室改造后的多媒体教室

新多媒体教室的操控特点

- 使用校园卡（一卡通）进行设备开关机，无需签字、领用钥匙；
- 控制台面上有即时对讲按钮，遇有故障或困难，可与中控室工作人员实时对讲解决；无需打电话或外出找人。
- 教室里装有新的扩音设备—吊麦，您可以在教室内走动授课；无需佩戴任何其它扩音设备。

操控流程如下：

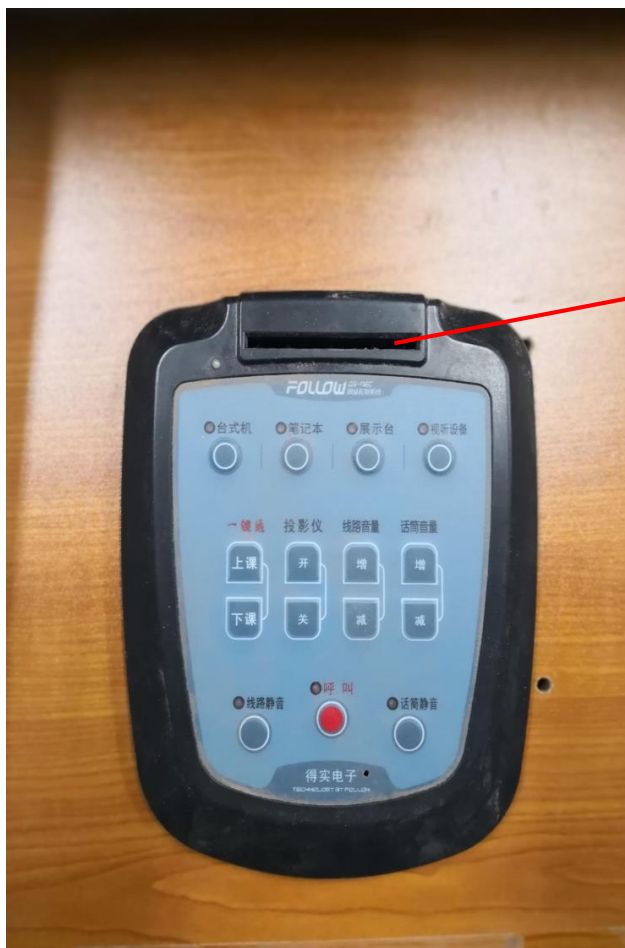


读卡器插卡口

进入教室后，请
将校园一卡通
插入控制台前侧
的读卡器

插卡后所有设备会自动启动，进入上课状态


注意：上课过程中您的校园卡请务必保留在读卡器中，否则设备将无法正常工作。

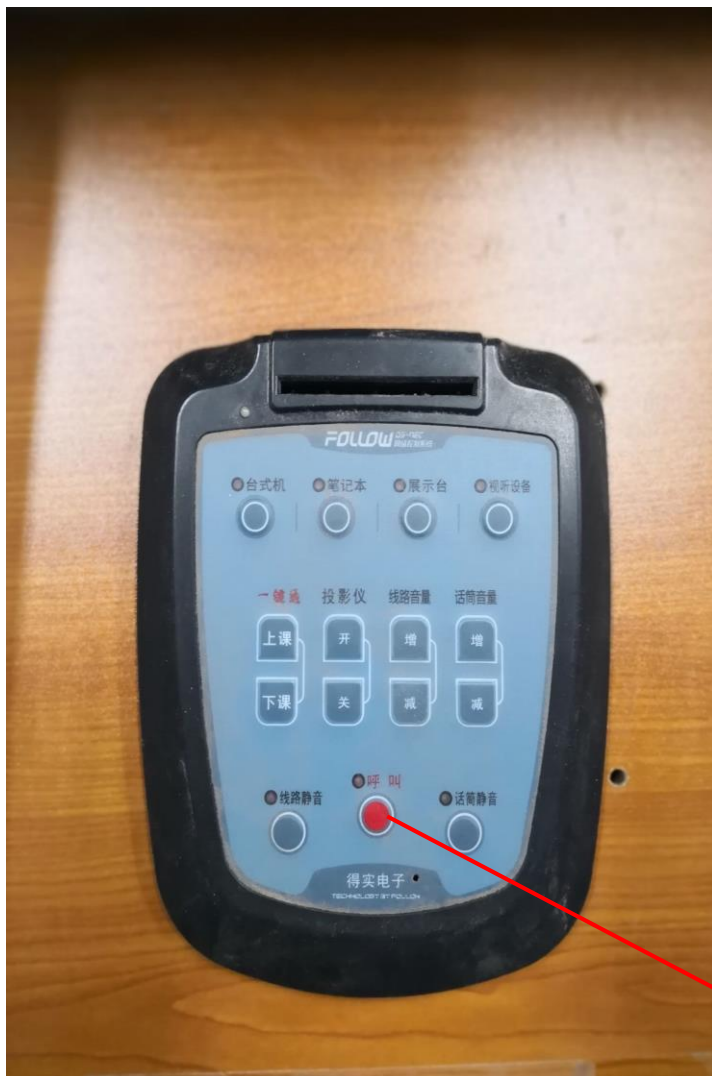

对话结束后，控制室负责关闭对讲，您无需任何操作

设备不能正常启动或遇到其他设备故障时，请按一下红色“**呼叫按钮**”，与控制室对话

呼叫按钮

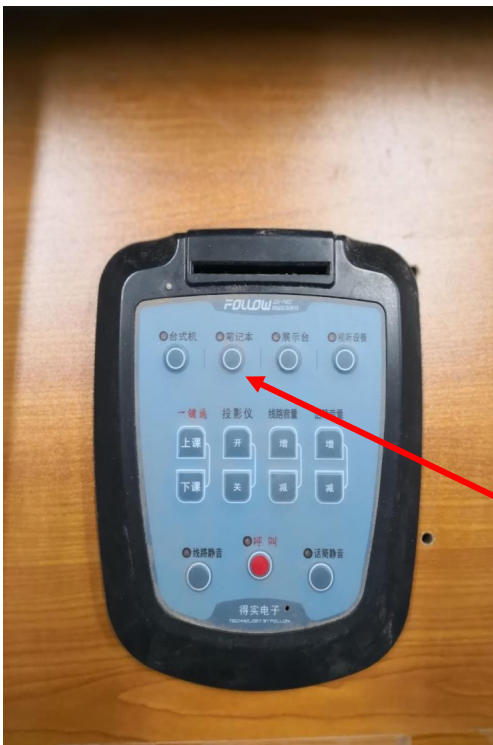

笔记本

使用笔记本时，打开接线盒，VGA线及音频线连接到笔记本上，再按键盘中控面板“笔记本”按键即可使用



如上课过程中您不需要使用使用多媒体投影机，只用黑板和功放扩音系统，请按键盘抽屉里的中控面板上的“投影仪关”按键。

投影仪关



控制台右侧抽屉下方有黑板射灯开关和220V
电源插座，您可以根据需要使用。



控制台右侧有
置物抽屉，
可以搁置您的
物品，但**请勿**
放置水杯

下课时，请您记得**先关上键盘抽屉和右侧的搁物抽屉**
最后，拔出“校园一卡通”卡片，所有设备就会自动关
闭了

补充说明

1. 读卡系统是与学校教务课表关联的，如果您没有课，是打不开设备的；
2. 如果您忘记带卡或者因其他原因着急需要使用教室设备，可通过“呼叫按钮”对讲系统与中控室联系；
3. 读卡系统有使用记忆功能，请您保管好自己的一卡通，不要轻易借与他人；
4. 如果您没有校园卡或校园卡损坏，请您到第二学术报告厅对面**校园卡管理与服务部**办理新卡；
联系电话：89736009。

如果您对上述新设备的使用仍有疑问，可以根据您的上课地点联系我们的工作人员预约现场培训：

舜耕校区

联系人：孟加

82769282

谢谢！